


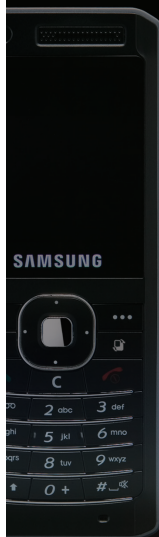

SGH-Z150

Användarhandbok





Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det ☞.

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personsador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselsador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 78.



Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

- ☑ Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
- Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
- Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
- [] En av telefonens knappar. T ex [↵]
- < > En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <Välj>



- **3G**
Telefonen kan användas i 3G-nät som tillåter större överföringshastigheter, streamade videoklipp och videokonferenser.

Special funktioner på din telefon



- **Kamera och videokamera**
Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.



- **Mediaspelare**
Spela mediafiler i telefonen.



- **WAP Browser**
Koppla upp dig mot trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika media.



- **Bluetooth**

Skicka foton, bilder, videoklipp eller annan personlig information och anslut till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **Kontakter**

Spara dina kontakters telefonnummer till hem, arbete och mobiltelefon.



- **Bli personlig med ett foto-ID**

Du ser ett foto på den person som ringar till dig.



- **Visitkort**

Skapa visitkort med ditt nummer och din profil så att du kan använda detta bekväma elektroniska visitkort när du presenterar dig för andra.

- **Bildmeddelande (MMS)**

Skicka bildmeddelanden som kan innehålla text, bilder och ljud.

- **E-post**

Skicka e-post med bild-, video- och ljudbilagor.



- **Java**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Planering**

Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.



- **Röstmemo**

Spela in röstmemon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7

Slå på/av telefonen..... 8

Knappar och display..... 9

Välja menyfunktioner..... 11

Anpassa telefonen 12

Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 15

Starta kamera, mediaspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran 15

Spela upp mediafiler 16

Spela spel 17

Navigera på internet 17

Använda Kontakter 18

Skicka meddelanden 19

Visa meddelanden..... 21

Använda Bluetooth..... 21

Byta program 22

Skriva in text 23

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 25

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 29

Alla menyalternativ

Felsökning 76

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 78

Index 83

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på [Mitten] för att öppna menyläget.

1 Samtalslista	► sid 29	4 Internet	► sid 39	7 Planering	► sid 58
1 Missade samtal	► sid 29	1 Gå till hemsida	► sid 39	1 Larm	► sid 58
2 Ringda samtal	► sid 29	2 Ange URL	► sid 40	2 Månadsvy	► sid 58
3 Mottagna samtal	► sid 29	3 Favoriter	► sid 40	3 Veckovy	► sid 60
4 Alla samtal	► sid 29	4 Historik	► sid 41	4 Händelser idag	► sid 61
5 Radera alla	► sid 29	5 Webbbläsarinställningar	► sid 41	5 Möte	► sid 61
6 Datasamtal	► sid 30	6 Närverksinställningar	► sid 41	6 Årsdag	► sid 61
7 Samtalskostnad*	► sid 30			7 Att göra	► sid 61
8 Samtalstid	► sid 30			8 Memo	► sid 61
2 Telefonbok	► sid 31	5 Meddelanden	► sid 41	9 Missat agendalarm	► sid 61
1 Sök efter kontakt	► sid 31	1 Skapa nytt	► sid 41	0 Minnesstatus	► sid 61
2 Ny kontakt	► sid 32	2 Inkomna	► sid 44		
3 Grupper	► sid 32	3 Utkast	► sid 45	8 Kamera	► sid 61
4 Kortnummer	► sid 33	4 Utgående	► sid 45		
5 Mitt visitkort	► sid 33	5 Skickat	► sid 46	9 Inställningar	► sid 66
6 Kopiera alla	► sid 34	6 E-post	► sid 46	1 Profiler	► sid 66
7 Eget nummer	► sid 34	7 Mallar	► sid 47	2 Tid och datum	► sid 67
8 Servicenummer*	► sid 34	8 Broadcast	► sid 48	3 Telefon	► sid 67
9 Inställningar	► sid 34	9 Radera alla	► sid 48	4 Display	► sid 68
0 Minnesstatus	► sid 34	0 Inställningar	► sid 48	5 Samtal	► sid 68
		* Minnesstatus	► sid 52	6 Anslutning	► sid 70
3 Nytt & nöje	► sid 34	6 Filhanterare	► sid 52	7 Programinställningar	► sid 74
1 SAT*	► sid 34	Bilder	► sid 53	8 Säkerhet	► sid 74
2 Mediaspelare	► sid 35	Videoklipp	► sid 54	9 Minnesstatus	► sid 75
3 Röstmemo	► sid 36	Musik	► sid 55	0 Operatörsinställningar**	► sid 75
4 Världstid	► sid 37	Ljud	► sid 56	* Återställ	► sid 76
5 Kalkylator	► sid 38	Spel & Mera	► sid 56	grundinställningar	
6 Omvandlare	► sid 38	Andra filer	► sid 57		

* Visas endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

** Visas endast om det stöds av din operatör.

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri




Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Artiklar som medföljer telefonen och tillgängliga tillbehör hos närmaste Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

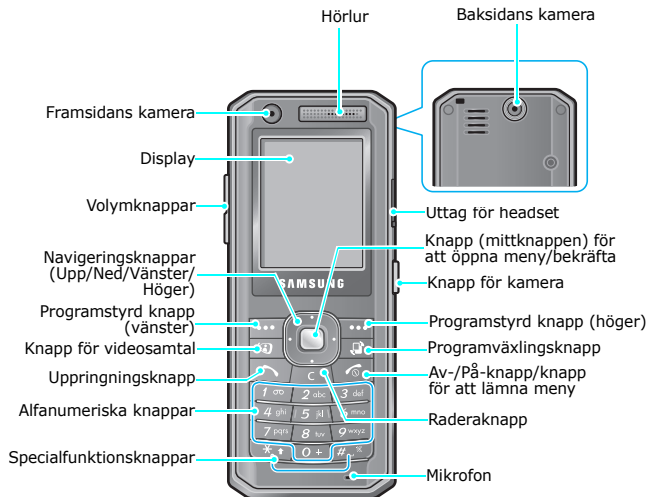

Komma igång


Första stegen för att använda telefonen

Information om USIM/SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste ett USIM-kort användas.


Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batterilocket.

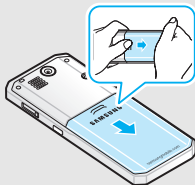


✓ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [☞] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

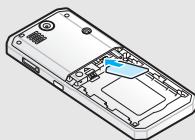


✓ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.


3 Sätt i batteriet.

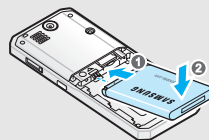

4 Sätt tillbaka batterilocket.

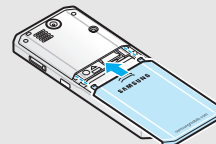


5 Anslut reseadaptern till telefonen.

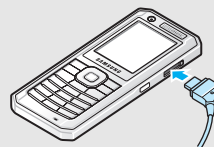

6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.


- 7 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

- 8 Ta bort adaptern från telefonen.

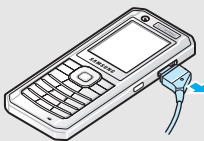

Svagt batteri, indikator


När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal
- meddelandet "Batterinivå låg" visas och
- ikonen för tomt batteri  blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på

1. Håll knappen [] nedtryckt tills telefonen slås på.

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

2. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på **<OK>**.

Stänga av

Håll knappen [] nedtryckt.

Använda funktionen låsa knappsats

Du kan låsa knappsatsen för att förhindra att en knapp trycks ned oavsiktligt.

I viloläge: Håll [*****] nedtryckt och om tillfrågas tryck på **<Ja>**. När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på den vänstra programstyrda knappen och sedan på [*****].

Du kan också ange att knappsatsen ska låsas automatiskt. ► sid 67

Knappar och display

Knapp



Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna genvägar till dina favoritmenyer. ► sid 67

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna menyläget.

I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Ringa ett videosamtal.



Öppna programväxlingsfönstret där du kan välja andra program utan att avsluta det aktuella programmet.



Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Visa de senast slagna, missade eller mottagna numren.



Radera tecken på displayen eller ett objekt i ett program.



Avsluta ett samtal.

Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.

I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva in specialtecken.

I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera profilen Tyst. Håll [*****] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.



Ställa in telefonens volym.

I viloläge: Justera volymen på knappljudet.




I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I kameraläge: Växla mellan kamerorna.

Display

Layout

Displayen har tre områden.

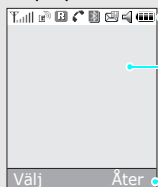

Ikoner

Visar olika ikoner.

Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner*



Styrkan på den mottagna signalen



När du använder tjänster i ett 2.5G-nät visas denna ikon medan data överförs



När du använder tjänster i ett 3G-nät visas denna ikon medan data överförs



Roaming-nät



Röstsamtal pågår



Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot röstsamtal



Videosamtal pågår



Du är utanför din egen operatörs täckningsområde för videosamtal och det går varken att ringa eller ta emot videosamtal



Bluetooth är aktivt



Ansluten via Bluetooth-handsfree i bil eller Bluetooth-headset



Ansluten till en dator via en USB-port









Surfa på Internet från datorn och använda telefonen som ett modem
















Ansluten till en säker webbplats



Nytt meddelande

-  : Textmeddelande
-  : Bildmeddelande
-  : E-post
-  : Röstmeddelande
-  : Push-meddelande
-  : Konfigureringsmeddelande


-  Inkomna fullt
 - : Textmeddelande
 - : Bildmeddelande
 - : E-post
 - : Röstmeddelande
 - : Konfigureringsmeddelande
-  Ljudprofilinställning
 - : Normal
 - : Möte
 - : Bil
 - : Tyst
 - : Utomhus
-  Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

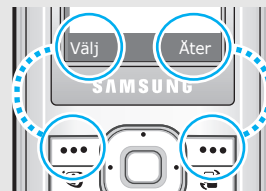


Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

- ☒ I varje meny tilldelas någon av de populäraste undermenyerna till den vänstra programstyrda knappen. Därmed går det snabbt att öppna de vanligaste menyerna.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>** eller [Mitten] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt:
 - Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [> om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på **<Spara>**.

Ringsignal

Du kan byta ringsignal genom att ändra egenskaperna för den aktuella ljudprofilen.

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** och markera en ringsignal för röstsamtal.
5. Tryck på **<Välj>**.

6. Välj **Ringsignal för videosamtal** och markera en ringsignal för videosamtal.
7. Tryck på <**Välj**>.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan välja vilken bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra fram en bildmapp.
3. Välj bild.
4. Tryck på <**Ställ in**>.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Profilen Tyst

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Det behövs ett lösenord när du slår på telefonen.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra telefonlösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.

Telefonlås (forts)

3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [**↶**] när telefonen ringer.
2. Tryck på **<Visa mig>** under ett videosamtal för att den andra personen ska se dig.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [**⏏**].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [**▲/▼**].

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

Ringa röstsamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [**↶**].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [**⏏**].

Ringa videosamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [**📺**] för att kunna se den andra personen på skärmen om telefonerna är kompatibla.

Fler funktioner

Starta kamera, mediaspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [F1] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [F1] när du vill växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
3. Rikta objektivet mot motivet och gör lämpliga inställningar.
4. Tryck på [Mitten] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på [Mitten] för att ta ett nytt foto.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** → **Bilder**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [F1] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [1] för att byta till läget Spela in ett videoklipp.
3. Tryck på [F1] när du vill växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
4. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på [Mitten] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
6. Tryck på [Mitten] om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** → **Videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

Spela upp mediafiler

Kopiera mediafiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 39
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval)
 - i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth
 - sid 72

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Öppna spellista**.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till** → **Mapp** eller **Filer**.
4. Om du väljer **Filer** trycker du först på [Mitten] för att markera de filer du vill ha och sedan på **<Lägg till>**.
5. Tryck på **<Åter>** för att återgå till mediaspelarens skärm.

Spela upp mediafiler

1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - Mitten: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - Vänster: Välja föregående fil Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
 - Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
 - Upp: Öppna spellistan.
 - Ned: Stoppa uppspelningen.
 - ▲/▼: Ställa in volymen.

Spela spel

Välja spel

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** → **Spel & Mera** → ett spel.
2. Tryck på valfri knapp, utom [↶], för att starta spelet.

Spela Powerinlinex

1. Välj **PLAY**.
2. Välj en karaktär.
3. Tryck på **<OK>** för att starta spelet.
4. Tryck på [Upp] när du vill att din karaktär startar.
5. Tryck på navigeringsknapparna för att byta riktning.

Spela TheLastAge

1. Välj **GAME START**.
2. Välj **New Game**.
3. Tryck på **<SKIP>** och sedan på **<OK>**.
4. Tryck på [Upp] när du vill att maskinen ska gå framåt.
5. Tryck på navigeringsknapparna för att byta riktning.

Navigera på internet

Med den inbyggda WAP Browser får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP browser

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Internet** → **Gå till hemsida**.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [Mitten] för att välja objekt.
- Tryck på **<Tillbaka>** om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på **<Val>** för att välja alternativ.

Använda Kontakter

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret.
2. Tryck på <Val> och välj **Spara Kontakt i** → **Telefon** → **Ny** → typ av nummer.
3. Ange kontaktinformationen: Namn, Efternamn, E-post (arbete), E-post (hem), Grupp, Hemsida, Födelsedag och Mer information (Befattning, Avdelning, Företag, Smeknamn och Anteckningar).
4. Tryck på <Val> och välj **Spara** för att spara kontakten.

På USIM/SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret.
2. Tryck på <Val> och välj **Spara Kontakt i** → **SIM** → **Ny**.
3. Ange kontaktinformation, beroende på korttyp: Namn, Telefonnummer, Grupp och Platsnummer.
4. Tryck på <Spara> för att spara kontakten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** → **Sök efter kontakt**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [↵] om du vill ringa upp eller tryck på [Mitten] om du vill redigera informationen.

Skapa och skicka ditt visitkort

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara visitkortet.
4. Öppna **Mitt visitkort** igen om du vill skicka visitkortet.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd visitkort** → en sändmetod.

Skicka meddelanden**Skicka ett textmeddelande (SMS)**

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
3. Ange mottagarnas nummer.
4. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Bildmeddelande**.
2. Ange en rubrik för meddelandet.
3. Välj **Text**.
4. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
5. Välj **Bild eller Video** eller **Ljud**.
6. Lägg till en bild, video eller ljudfil.
7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
8. Ange mottagarnas nummer eller adresser.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka filer via MMS

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Fil**.
2. Ange en rubrik för meddelandet.
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv meddelandetexten.
5. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
6. Tryck på <Val> och välj **Lägg till filer, Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
7. Välj en bild, ett videoklipp, ett ljud, ett visitkort eller ett möte.
8. Tryck på <Val> och välj **Bifoga**.
9. Tryck på [Mitten].
10. Ange mottagarens nummer eller adress.
11. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **E-post**.
2. Ange en rubrik för e-postmeddelandet.
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv texten för e-postmeddelandet.
5. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
6. Tryck på <Val> och välj **Lägg till filer, Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
7. Välj bilder, videoklipp, ljud, visitkort, möten eller aktiviteter.
8. Tryck på <Val> och välj **Bifoga**.
9. Tryck på [Mitten].
10. Ange e-postadresserna.
11. Tryck på [Mitten] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <Visa>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj SMS-meddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <Visa>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläget: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande (📎).

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <Val> och välj **Hämta** för att hämta ny e-post eller nya rubriker.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <Val> och väljer **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanterare** eller **Planering**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Sänd (visitkort/möte/uppgift)** → **Via Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

Ta emot data


Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv och alternativet Synlighet aktiverad måste ha angetts för att du ska kunna ta emot data via Bluetooth.

Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du vill ta emot.

Byta program

Du kan byta till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som du har öppen.


Byta program

1. Tryck på [>] när du har en meny öppen.
2. Välj program.

Tillgängliga program

- **Samtal:** Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden:** Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Internet:** Starta WAP Browser.

Stänga alla öppna program

1. Tryck på [>].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**.
3. Tryck på **<Ja>**.

Skriva in text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex Meddelanden, Kontakter eller Planering, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

Indikatorn för textinmatningsläge visas när markören är i ett textinmatningsfält.

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- (T9WAB) och ABC- (Abc)läget.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge (T9WAb/T9WAB/T9WaN) eller byta till sifferläget (123).
- Håll [#] nedtryckt när du vill byta till symbolläget (SYM).

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav. Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att skriva *Hej* i T9-läget. T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på. Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [1] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att ta bort alla tecken på displayen.

Lägg till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [0] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <Stava>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <Lägg t.>.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ρ σ ξ 7
8	T U V Û 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att ta bort alla tecken på displayen.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[C].
infoga symboler	<OK>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.



- Tryck på [**C**] för att radera den sista siffran eller håll [**C**] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [*****] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffror.

2. Tryck på [****].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [****].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [****] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [****].

Ringa upp ett nummer i Kontakter

När du har sparat ett nummer i Kontakter kan du ringa upp numret genom att välja det i Kontakter.

► sid 31

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer.

► sid 33

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på USIM/SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [**#**].
2. Bläddra till andra nummer om det behövs.
3. Tryck på **<Samtal>** eller [****] om du vill ringa ett röstsamtal och **<Videosamtal>** om du vill ringa ett videosamtal.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på **<Svara>** eller [****] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom **<Avvisa>** eller [**☎**]. ► sid 67
- Tryck på **<Avvisa>** eller [**☎**] om du inte vill svara.
- Håll [**▲/▼**] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller stänga av ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**.
► sid 67

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på **<Visa>**.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [**↶**] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	två gånger och håll knappen nedtryckt.
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [**▲/▼**] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [**▲**] för att höja volymen och på [**▼**] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på **<Parkera>** eller **<Återta>** för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om funktionen stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på **<Parkera>** för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på **<Växla>** för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Koppla från** → **Avsluta parkerat samtal** för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [**☎**].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 69

1. Tryck på [**↶**] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på **<Växla>** för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Koppla från** → **Avsluta parkerat samtal** för att avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [**↶**].

Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort.

Tryck på [Mitten] och sedan på **<Ja>** när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [Mitten] igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare/Högtalare av:** Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Byt till headset/Byt till telefon:** Flytta samtalet mellan ett Bluetooth-headset och telefonen.
- **Mikrofon av/Mikrofon på:** Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.

- **Knapptoner av/Knapptoner på:** Stänga av eller sätta på knapptoner.
- **Nytt samtal:** Ringa ett nytt samtal.
- **Telefonbok:** Visa kontaktlistan.
- **Skicka textmeddelande:** Skapa ett nytt textmeddelande.
- **Sänd DTMF:** Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Memo:** Skapa ett memo.
- **Överföra:** Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Koppla samman:** Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 5 personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Dela:** Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.

- **Koppla från:** Avsluta det parkerade eller det aktiva samtalet.
- **Avsluta samtal:** Koppla ned en deltagare i gruppssamtalet.
- **Avsluta:** Avsluta det parkerade samtalet, det aktiva samtalet eller alla samtal.

Använda funktionen Videosamtal

I ett 3G-nätverk (UMTS) kan du använda din telefon i videosamtal där du kan se din samtalspartner på skärmen. Den andra personens telefon måste ha stöd för videosamtal.

Ringa ett videosamtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [📞]. Den andra personen visas på skärmen så snart han/hon har godkänt att synas.

Besvara ett videosamtal

När du får ett videosamtal svarar du på samma sätt som vid ett vanligt röstsamtal. Tryck på **<Visa mig>** för att den andra personen ska se dig.

Använda alternativ för videosamtal

Tryck på **<Val>** under ett videosamtal för att välja följande alternativ:

- **Högtalare/Högtalare av:** Slå på eller av högtalarfunktionen.

- **Byt till headset/Byt till telefon:** Flytta samtalet mellan ett Bluetooth-headset och telefonen. När du vill använda den här funktionen måste du först ansluta headsetet till telefonen. ► sid 71
- **Kamera av:** Stänga av kameran.
- **Mikrofon av:** Stänga av mikrofonen.
- **Kamera och mikrofon av:** Stänga av kameran och mikrofonen.
- **Knapptoner av/Knapptoner på:** Stänga av eller sätta på knapptoner.
- **Zoom:** Visa eller dölja kontrollfältet för zoomning.
- **Ljusstyrka/Dölj ljusstyrka:** Visa eller dölja kontrollfältet för ljusstyrka.
- **Effekter:** Ändra bildens färgton.
- **Dölj information/Visa information:** Dölja eller visa information om videosamtalet.
- **Sänd DTMF:** Du kan sända DTMF-tonerna (Dual tone multi-frequency) i en följd efter att du har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat ett nummer från Kontakter.
- **Videokvalitet:** Ändra kamerans bildkvalitet.
- **Avsluta samtal:** Avsluta videosamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista (Meny 1)


I menyn **Samtalslista** kan du se samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på och kostnaden för samtalen.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Missade samtal (Meny 1.1)

I den här menyn visas de senaste samtalen som du inte har besvarat.

Hämta en samtalslista

1. Bläddra till det namn eller nummer du vill ha. Samtalslistan visar även antalet uppringningar.
2. Tryck på [] om du vill ringa upp numret eller tryck på [Mitten] om du vill se information om samtalet.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <Val> medan samtalslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Detaljer:** Visa information om den markerade samtalsposten.
- **Röstsamtal:** Ringa upp ett röstsamtal till numret.

- **Videosamtal:** Ringa upp ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Använd nummer:** Infoga det markerade numret på den vanliga uppringningsskärmen.
- **Spara Kontakt i:** Spara det markerade numret i Kontakter.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett meddelande till det markerade numret med textmeddelande, bildmeddelande eller Filsändare.
- **Radera:** Radera samtalsposten.
- **Radera alla:** Radera alla poster.

Ringda samtal (Meny 1.2)

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal (Meny 1.3)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Alla samtal (Meny 1.4)

I menyn visas alla kontakter som du har ringt upp, tagit emot eller missat samtal från.

Radera alla (Meny 1.5)

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [Mitten] för att markera de samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

☒ Du måste ange lösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 75

Datasamtal (Meny 1.6)

I menyn visas den datamängd som sänts eller tagits emot.

Tryck på <**Val**> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett räkneverk respektive alla räkneverk.

☒ Du måste ange lösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 75

Samtalskostnad (Meny 1.7)

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Total kostnad:** Kontrollera totalkostnaden för alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.





- **Kostnad senaste smt:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Maxkostnad:** Kontrollera den inställda maxkostnaden.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Nollställ samtalskostnad:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Samtalstid (Meny 1.8)

I denna meny visas tidslogg för alla ringda och mottagna röst- och videosamtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

-  **Totalt uppringda:** Kontrollera totala längden på ringda röstsamtal.
-  **Totalt ingående:** Kontrollera totala längden på mottagna röstsamtal.
-  **Totalt uppringda:** Kontrollera totala längden på ringda videosamtal.
-  **Totalt ingående:** Kontrollera totala längden på mottagna videosamtal.

Tryck på <Val> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett räkneverk respektive alla räkneverk.

- ☒ Du måste ange lösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 75

Telefonbok (Meny 2)

Du kan spara telefonnummer på ditt USIM/SIM-kort och i telefonens minne. USIM/SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Kontakter.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** för att öppna menyn.

Sök efter kontakt (Meny 2.1)

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i Kontakter.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj kontakt i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [↶] om du vill ringa upp eller tryck på [Mitten] om du vill redigera informationen.

Använda kontaktalternativ

Tryck på <Val> medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera kontaktinformationen.
- **Skicka meddelande:** Skicka ett meddelande till det markerade numret, eller den markerade e-postadressen, med textmeddelande, bildmeddelande eller Filsändare.
- **Specialalternativ:** Du kan ange följande alternativ:
 - Bild:** Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.
 - Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - Meddelandesignal:** Välja signal för inkommande meddelanden från personen.
- **Lägg till kortnummer:** Ange det markerade numret som kortnummer.
- **Videosamtal:** Ringa upp ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Kopiera till SIM/Kopiera till telefon:** Kopiera kontakten från telefonminnet till USIM/SIM-kortet eller vice versa.
- **Sänd visitkort:** Skicka kontaktinformationen via SMS, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Använd nummer:** Infoga det markerade numret på den vanliga uppringningsskärmen.
- **Radera:** Radera kontakten.

Ny kontakt (Meny 2.2)

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i Kontakter.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
 - **Namn/Efternamn:** Ange ett namn.
 - **Telefonnummer:** Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
 - **E-post (arbete):** Ange e-postadress till jobbet.
 - **E-post (hem):** Ange en privat e-postadress.
 - **Grupp:** Tilldela en samtalsgrupp.
 - **Hemsida:** Skriva in adressen.
 - **Födelsedag:** Skriva in personens födelsedag.
 - **Mer information:** Ange befattning, avdelning, företag, smeknamn och ytterligare information om personen.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Specialalternativ** för att lägga till ytterligare information:
 - **Bild:** Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.
 - **Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - **Meddelandesignal:** Välja signal för inkommande meddelanden från personen.

4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** för att spara kontakten.

Spara ett nummer på USIM/SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
 2. Ändra inställningarna eller ange information för kontakten:
 - **Namn:** Ange ett namn.
 - **Telefonnummer:** Ange ett telefonnummer.
 - **Grupp** (för USIM): Tilldela en samtalsgrupp.
 - **Platsnummer:** Tilldela ett platsnummer.
- ☒ När du använder ett USIM-kort kan du trycka på **<Val>** och välja **Lägg till objekt** när du vill lägga till fler nummer.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

Grupper (Meny 2.3)

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i grupper.

Skapa en ny grupp

1. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till grupp**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på [Mitten] för att markera kontakterna som ska läggas till.

3. Tryck på **<Spara>**.

Hantera grupper

Tryck på **<Val>** medan grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa medlemmar:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till medlem:** Lägga till medlemmar i den markerade gruppen, om det inte finns några i gruppen.
- **Lägg till grupp:** Lägga till en ny grupp.
- **Ändra gruppnamn:** Ändra gruppnamnet.
- **Radera grupp:** Ta bort den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte i Kontakter.
- **Radera alla grupper:** Radera alla grupper inklusive standardgrupper.

Kortnummer (Meny 2.4)

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Välj nummer.

Hantera kortnummer

Tryck på **<Val>** medan kortnummerskärmen visas för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Detaljer:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Videosamtal:** Ringa upp ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Välj:** Tilldela ett annat nummer till en knapp.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort (Meny 2.5)

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 32

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.
- **Sänd visitkort:** Skicka visitkortet via SMS, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera visitkortet.

Kopiera alla (Meny 2.6)

Använd den här menyn för att kopiera över alla kontakter som finns sparade på USIM/SIM-kortet till telefonens minne och tvärtom.

Eget nummer (Meny 2.7)

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på USIM/SIM-kortet.

Servicenummer (Meny 2.8)

Du kan endast välja detta alternativ när din USIM/SIM-operatör stöder SDN. Använd den här menyn för att visa en lista över de SDN-nummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer, nummerupplysning och nummer till röstbrevlåda.

1. Bläddra till det nummer du vill ha.
2. Tryck på <**Samtal**> eller [↵].

Inställningar (Meny 2.9)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för kontaktposter.

- **Sortera efter:** Välja om kontaktlistan ska sorteras efter efternamn eller förnamn.

- **Standardinställningar för lagring:** Ange standardplatsen för att spara kontakter i minnet. Om du väljer **Fråga när du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.

Minnesstatus (Meny 2.0)

Använd den här menyn för att kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på USIM/SIM-kortet.

Nytta & nöje (Meny 3)

Använd den här menyn när du vill spela mediafiler, spela in röstmemon, ställa in tidzoner eller använda telefonen som kalkylator eller omvandlare.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** för att öppna menyn.

SAT (Meny 3.1)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett USIM/SIM-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till USIM/SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Mediaspelare (Meny 3.2)

Du kan spela upp musik- och videofiler från telefonens minne. Först måste du spara filerna i telefonens minne.

Hämta eller ta emot mediafiler

Det går att spela följande typer av filer i din telefon.

- Musik: MP3, AAC, WMA, M4A, MP4, 3GA, WAV
- Video: MP4, 3GP

Använd någon av följande metoder för att spara musik- eller videofiler i telefonen:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 39
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ► sid 70

Skapa en spellista

1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Tryck på <Val> och välj **Lägg till**.
3. Välj **Mapp** eller **Filer**.
4. Tryck på [Mitten] för att markera de filer du vill ha eller bläddra till en annan mapp.
5. Tryck på <Lägg till> eller <Välj>.
6. Tryck på <Åter> för att återgå till mediaspelarens skärm.

Spela upp mediafiler

1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil. Filen spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.

Använda mediaspelarens alternativ

Tryck på <Val> på mediaspelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Starta uppspelningen.
- **Paus/Fortsätta:** Pausa eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp:** Stoppa uppspelningen.
- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Öppna spellista:** Visa spellistan.

- **Aktiveringskod:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod:** Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Öppna Filhanteraren:** Öppna alla mediafiler som finns sparade i telefonens minne.
- **Dold för Bluetooth:** Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Visa kontroll/Dölj kontroll:** Visa eller dölja spelarkontrollen. Inställningen för uppspelning av animationer är avgörande för om detta alternativ visas eller ej.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.
- **Spelarinställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av mediafiler.
Uppspelningsalternativ: Välja repetitionstyp.
Volym: Välja volymnivå.
Kontroll: Ange att mediaspelaren ska visa eller dölja kontrollbilden.
- **Spelarens utseende:** Välja utseende.
- **Streaming inställningar:** Välja anslutningsprofil för att hämta direktuppspelad video på streamingservern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 72

- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Använda alternativ i spellista

Tryck på [Upp] på mediaspelarens skärm för att öppna spellistan och tryck sedan på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela den markerade filen.
- **Lägg till:** Lägg till filer eller en mapp i spellistan.
- **Radera:** Ta bort den markerade filen eller alla filerna i den aktuella spellistan.
- **Flytta:** Flytta den markerade filen till en annan plats i samma spellista eller till en annan spellista.
- **Kopiera:** Kopiera den markerade filen i den aktuella spellistan eller en annan spellista.
- **Radera lista:** Radera den aktuella spellistan.
- **Byta namn på lista:** Byta namn på den aktuella spellistan.
- **Ny lista:** Lägg till en ny spellista.

Röstmemo (Meny 3.3)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.

2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [Mitten] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I Röstmemons viloskärm trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till ljud**.
2. Välj röstmemo. Det valda röstmemot spelas upp. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Flytta bakåt i filen.
Höger	Gå framåt i filen.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.

Använda alternativ för röstmemo

Tryck på <**Val**> på spelarskärmen för att välja följande alternativ:

- **Spela/Forts.:** Spela upp röstmemot eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp:** Stoppa uppspelningen.
- **Spela in:** Spela in ett nytt röstmemo.

- **Aktiveringskod:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod:** Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Gå till ljud:** Öppna mappen **Röstmemon**.
- **Radera:** Radera det markerade röstmemot.
- **Byt namn:** Byta namn på röstmemot.
- **Dold för Bluetooth:** Dölja röstmemot så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till det.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela röstmemot med andra Bluetooth-enheter.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för röstmemot.
- **Inspelningsinst.:** Ändra standardinställningarna för inspelning av röstmemo.
Standardnamn: Ändra standardprefixet för filnamn.
Inspelningstid: Ange maximal inspelningstid.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Världstid (Meny 3.4)

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Ange din lokala tidzon

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att bläddra till lämplig stad i det översta fältet. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [Mitten] för att spara staden som din tidzon.

Visa och ställa in en annan tidzon

1. Flytta till det nedre fältet på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till lämplig stad.
3. Tryck på [Mitten] för att spara tidzonen.

Använda sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Sommartid**.
2. Tryck på [Mitten] för att välja rätt tidzon.
3. Tryck på <Välj>.
4. Tryck på [Mitten].

Kalkylator (Meny 3.5)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

Göra beräkningar

1. Skriv in det första talet.
Tryck på [#] för att skriva decimaltecken.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.

3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [Mitten] för att se resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Använda alternativ för kalkylatorn

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Lika med:** Visa resultatet.
- **Senaste beräkningen:** Visa det senaste beräkningsresultatet.
- **Spara i minne:** Spara ett värde i kalkylatorns minne.
- **Hämta minne:** Hämta det sparade värdet.
- **Radera minne:** Radera sparat värde.

Omvandlare (Meny 3.6)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
 - Tryck på [#] för att skriva decimaltecken.
 - Tryck på [*] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).

4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Rensa:** Radera aktuella värden.
- **Omvandla:** Kasta om omvandlingen.
- **Valutakurser:** Visa listan med valutakurser.

Internet (Meny 4)

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den allra senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Internet**.

Gå till hemsida (Meny 4.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.

Navigera i WAP Browser

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i WAP browser	[Upp] eller [Ned].

För att...	Tryck på...
välja ett objekt	[Mitten].
återgå till föregående sida	<Tillbaka>.

Använda menyalternativ för WAP Browser

Tryck på <Alternativ> på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Gå till hemsida:** Återgå till startsidan.
 - **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
 - **Ladda om:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
 - **Lägg till favorit:** Spara den aktuella sidan som ett bokmärke.
 - **Favoriter:** Öppna listan med bokmärken.
 - **Historik:** Öppna listan med webbplatser som du har besökt.
 - **Skicka länk:** Skicka URL-adressen till den aktuella sidan via textmeddelande, e-post eller Filsändare.
 - **Spara:** Spara den markerade bilden eller sidan.
 - **Avancerat:** Radera browser-informationen och öppna browser-inställningarna.
- Sök text:** Söka efter ett visst ord eller en viss fras på den aktuella webbsidan.
- Nollställ historik:** Radera URL-adresser som sparats i historiken.

Radera cookies: Radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en Internet-server medan du navigerar på Internet.

Nollställ cache: Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.


Information: Visa egenskaperna för sidan.

Webbläsarinställningar: Ändra inställningarna för display, säkerhet och certifikat.

Närverksinställningar: Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 72

Om...: Visa versions- och copyrightinformation för WAP Browser.

Avsluta WAP browser

Tryck på [] när du vill avsluta uppkopplingen mot Internet och stänga WAP Browser.

Ange URL (Meny 4.2)

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Favoriter (Meny 4.3)

Använd den här menyn när du vill spara URL-adresser för att snabbt kunna koppla upp dig mot dessa webbplatser eller när du vill öppna en sida som redan har ett sparat bokmärke.

Lägga till en bokmärkesmapp

1. Tryck på <Val> och välj **Ny** → **Mapp**.
2. Skriv ett namn på mappen och tryck på <OK>.

Lägga till ett nytt bokmärke

1. Tryck på <Val> och välj **Ny** → **Favorit**.
2. Skriv URL-adressen och tryck på [Mitten].
3. Skriv en titel för bokmärket och tryck på <OK>.
4. Tryck på <Val> och välj **OK** för att spara bokmärket.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

Tryck på <Val> på skärmen Favoriter för att välja följande alternativ:

- **Öppna:** Öppna den markerade mappen.
- **Välj:** Öppna sidan för det markerade bokmärket.
- **Information:** Visa egenskaperna för bokmärket.
- **Skicka länk:** Skicka bokmärket via textmeddelande, e-post eller Filsändare.
- **Ny:** Lägga till ett nytt bokmärke eller en ny mapp.
- **Redigera:** Redigera det markerade bokmärket.
- **Flytta:** Flytta bokmärket till en annan mapp.
- **Byt namn:** Ändra mappnamnet.

- **Ta bort:** Radera markerade bokmärken eller mappar.

Historik *(Meny 4.4)*

Öppna listan med de senaste sidorna som du har besökt.

Välj en URL-adress från listan för att öppna motsvarande sida på Internet.

Webbläsarinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för browserdisplay, säkerhet och certifikat.

Närverksinställningar *(Meny 4.6)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil.
► sid 72

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna Konfigurationsmeddelande, Push-meddelande, Röstbrevlåda och Broadcast-meddelande.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** för att öppna menyn.

Skapa nytt *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelanden (Short Message Service) kan du skicka och ta emot textmeddelanden.

1. Skriv meddelandet.

- ☒ Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din nätoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Inmatningsmetod:** Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga:** Hämta en textmall, en kontaktpost eller ett bokmärke.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet i korgen **Utkast**.

3. När du är klar trycker du på [Mitten].

4. Ange mottagare.

Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

5. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Ange en rubrik för meddelandet.
2. Välj fältet **Text**.
3. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
4. Välj fältet **Bild eller Video** eller **Ljud**.
5. Välj en bild, video eller ljudfil och tryck på <**Lägg till**>. Tryck på <**Val**> om det behövs och välj **Lägg till**.



- Tillåten maxstorlek för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.
- Beroende på typ av fil eller DRM (Digital Rights Management) kan vissa filer inte vidarebefordras.

6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka meddelande.
- **Förhandsgranska:** Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Inmatningsmetod:** Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga textmall:** Hämta en textmall.
- **Redigera Text:** Redigera texten i meddelandet.

- **Ändra fil:** Byta ut ett bifogat objekt.
- **Radera text/Radera fil:** Radera den bifogade posten.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet i korgen **Utkast**.
- **Lägg till sida:** Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Flytta sidan:** Flytta den aktuella sidan till nästa eller föregående sida.
- **Radera sida:** Radera en tillagd sida.
- **Redigera stil:** Ändra sidans egenskaper.
Den här sidan: Ange sidvaraktighet och färg på teckensnitt samt stil för den valda sidan.
Hela sidan: Ändra bakgrundsfärg och sidlayout.
- **Spara som mall:** Spara meddelandet som en kopia i mappen **Bildmeddelandemallar**.

7. När du är klar trycker du på [Mitten].
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Fil (Meny 5.1.3)

Använd den här menyn när du vill skicka flera mediafiler som bilagor till ett bildmeddelande.

1. Ange en rubrik i fältet **Rubrik**.
2. Flytta till fältet **Meddelande** och skriv meddelandetexten.

3. Flytta till fältet **Bifoga filer** och tryck på <Val>.
4. Välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
5. Markera det objekt som ska läggas till, tryck på <Val> och välj sedan **Bifoga**.
6. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
 - **Sänd**: Skicka meddelandet.
 - **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
 - **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
 - **Infoga textmall**: Hämta en textmall.
 - **Infoga**: Hämta en textmall, en kontaktpost eller ett bokmärke.
 - **Bifoga fillista**: Visa fillistan som du har bifogat.
 - **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontakt som ett Vcard.
 - **Lägg till v-kalender**: Lägga till ett kalendermemo.
 - **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.
 - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i korgen **Utkast**.
7. När du är klar trycker du på [Mitten].
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

E-post (Meny 5.1.4)

Du kan skapa och ta emot e-post som innehåller text, ljud och bilder.

1. Ange en rubrik för e-postmeddelandet.
2. Flytta till fältet **Meddelande** och skriv meddelandetexten.
3. Flytta till fältet **Bifoga filer** och tryck på <Val>.
4. Välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
5. Markera det objekt som ska läggas till, tryck på <Val> och välj sedan **Bifoga**.
6. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
 - **Sänd**: Skicka meddelandet.
 - **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
 - **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
 - **Infoga textmall**: Hämta en textmall.
 - **Infoga**: Hämta en textmall, en kontaktpost eller ett bokmärke.
 - **Bifoga fillista**: Visa fillistan som du har bifogat.
 - **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontakt som ett Vcard.
 - **Lägg till v-kalender**: Lägga till ett kalendermemo.
 - **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.
 - **Spara i Utkast**: Spara e-postmeddelandet i korgen **Utkast**.

7. När du är klar trycker du på [Mitten].
8. Ange e-postadressen.
Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka e-postmeddelandet.

Inkomna (Meny 5.2)

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande
-  Bildmeddelande
-  Bildmeddelandebesked
-  Konfigurering
-  Push-meddelande
-  USIM/SIM

- ☒ • I enlighet med DRM (Digital Rights Management) kan inte meddelanden med visst webbinnehåll vidarebefordras.
- Ikonen ! visas vid meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Samtal:** Ringa upp det markerade numret.
- **Skapa e-post:** Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Svara:** Skicka ett svar till avsändaren via textmeddelande, bildmeddelande eller Filsändare.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Ring tillbaka:** Ringa upp avsändaren.
- **Spara Kontakt i:** Spara det markerade numret eller e-postadressen i Kontakter.
- **Flytta till SIM/Flytta till telefon:** Flytta meddelandet mellan USIM/SIM-kortets och telefonens minne.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Bildmeddelanden

- **Spela:** Spela upp meddelandet.
- **Samtal/Gå till URL/Gå till RTSP:** Ringa upp det markerade numret eller öppna den markerade webbadressen.
- **Lägg till i Favoriter:** Spara den markerade webbadressen i listan med bokmärken.
- **Skapa e-post:** Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Skapa bildmeddelande:** Skicka ett bildmeddelande till den markerade e-postadressen.

- **Svara:** Svara avsändaren.
- **Svara alla:** Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Ring tillbaka:** Ringa upp avsändaren.
- **Spara som mall:** Spara meddelandet som en kopia i mappen **Bildmeddelandemallar**.
- **Spara filer:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Spara Kontakt i:** Spara det markerade numret eller e-postadressen i Kontakter.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet i din telefon.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Utkast *(Meny 5.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.



Tryck på <Val> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna det markerade meddelandet.
- **Redigera:** Redigera det markerade meddelandet.
- **Sänd:** Skicka det markerade meddelandet.
- **Sortera efter:** Ändra meddelandelists sorteringsordning.
- **Radera:** Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla:** Radera alla meddelanden.

Utgående *(Meny 5.4)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som misslyckats att skicka.

Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Håller på att skickas
-  Kunde inte skickas

Tryck på <Val> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa det markerade meddelandet.
- **Skicka igen:** Skicka meddelandet igen.
- **Redigera:** Redigera det markerade meddelandet.
- **Avbryt sändning:** Avbryta sändningen av meddelandet.
- **Sortera efter:** Ändra meddelandelists sorteringsordning.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Radera alla:** Radera alla meddelanden.

- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat (Meny 5.5)

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <Val> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa det markerade meddelandet.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Sortera efter:** Ändra meddelandelists sorteringsordning.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Radera alla:** Radera alla meddelanden.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.



E-post (Meny 5.6)


I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. Tryck på <Val> och välj **Hämta**. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.



I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

-  : Hämtad e-post
-  : Hämtad e-post med bilagor

-  : Ej hämtad e-post



- Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden som innehåller objekt hämtade från Internet inte kan vidarebefodras.
- Ikonen ! visas vid meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.

2. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
3. Tryck på [] eller [] om du vill se andra sidor i e-postmeddelandet.
4. Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna på den.

Använda e-postalternativ

Tryck på <Val> e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta:** Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Svara:** Svara avsändaren.
- **Svara alla:** Skicka ett svar till avsändaren och övriga mottagare.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra e-postmeddelandet till andra.
- **Spara filer:** Spara filerna som bifogats e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Spara Kontakt i:** Spara det markerade numret eller e-postadressen i Kontakter.

- **Blockera:** Lägga till avsändarens e-postadress eller rubriken i listan Blockera för att avvisa e-postmeddelanden från den adressen eller med den rubriken.
- **Ta bort från telefonen:** Radera det markerade e-postmeddelandet eller all e-post från telefonen.
- **Radera permanent:** Radera det markerade e-postmeddelandet eller all e-post både från telefonen och e-postservern.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för e-post.

Mallar (Meny 5.7)

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.

Textmallar (Meny 5.7.1)

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Tryck på **<Ny>**, eller tryck på **<Val>** och välj **Ny**, om det redan finns en sparad mall.
2. Skriv meddelandet och tryck på [Mitten].

Använda mallalternativ

Tryck på **<Val>** medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka mallen via textmeddelande, bildmeddelande, Filsändare eller e-post.
- **Ny:** Lägga till en ny mall.
- **Redigera:** Ändra den markerade mallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.
- **Radera alla:** Radera alla mallar.

Bildmeddelandemallar (Meny 5.7.2)

Du kan skapa mallar för bildmeddelanden och använda dem när du skapar nya bildmeddelanden.

Skapa en mall

1. Tryck på **<Ny>**, eller tryck på **<Val>** och välj **Ny**, om det redan finns en sparad mall.
2. Skapa en mall på samma sätt som ett bildmeddelande.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som mall** för att spara mallen.

Använda mallalternativ

Tryck på **<Val>** medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna mallen.
- **Sänd:** Skicka mallen via bildmeddelande.
- **Ny:** Lägga till en ny mall.
- **Redigera:** Ändra den markerade mallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.
- **Radera alla:** Radera alla mallar.

Broadcast (Meny 5.8)

Telefonen kan ta emot CB-meddelanden (Cell Broadcast) från nätverk. Du kan få textmeddelanden om olika ämnen som t ex väderprognoser, trafik och nyheter. I den här menyn öppnar du mottagna CB-meddelanden.

Visa ett CB-meddelande

Alla CB-meddelanden sparas i mappen **Temporär** och raderas efter en viss tidsperiod. Om du inte vill att meddelandet ska raderas ska du spara det i mappen **Arkiv**.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Samtal/Gå till URL/Gå till RTSP:** Ringa upp det markerade telefonnumret eller öppna den markerade webbadressen.
- **Skapa e-post:** Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Spara:** Spara meddelandet i mappen **Arkiv**.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Radera alla (Meny 5.9)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [Mitten] för att markera de meddelandetyper som ska raderas.

2. Tryck på **<Radera>**.
3. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta raderingen.

Inställningar (Meny 5.0)

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande (Meny 5.0.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Inställningar x** (där **x** anger inställningsprofilens nummer): Ange egenskaperna för respektive profil.

Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

Giltighetstid: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Namn: Ange namnet på profilen.

- **Sändinställningar:** Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:

Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Nätverksval: Välja **CS prioriteras** (GSM) eller **PS prioriteras** (GPRS) beroende på operatör.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Bildmeddelande (Meny 5.0.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ:** Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Giltighetstid: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.

Egen tid (Timme): Ange lämplig tidsperiod om du har valt **Egen tid** för alternativet

Giltighetstid.

Leverans: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

Egen tid (Timme): Ange lämplig tidsperiod om du har valt **Egen tid** för alternativet **Leverans**.

Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

Begär leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Begär läskvittens: Skicka en begäran om läskvittens tillsammans med meddelandet.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

Lägg till mitt visitkort: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till meddelandet via Filsändare.

Lägg till signatur: Bifoga en tag line till meddelanden via Filsändare.

Ange signatur: Redigera din signatur.

- **Mottagningsalternativ:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Mitt nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

Mottagning i det egna nätverket eller andra nätverk har följande alternativ:

- **Automatisk hämtning:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Manuellt:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.

- **Begränsat:** Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. När du försöker hämta meddelanden informerar telefonen dig om kostnaden för detta.

- **Avvisa:** Telefonen avvisar alla meddelanden.

Sänd leveransrapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

Sänd läskvittens: Ange om telefonen ska skicka en läskvittens när ett inkommande meddelande har lästs.

Avvisa anonyma: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Avvisa annonser: Avvisa reklam.

- **Bildmeddelande profiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 72
- **Meddelandets storlek:** Välj maximal filstorlek för bilagor till bildmeddelanden. Filstorleken kan variera mellan olika nätoperatörer.
- **Skapaläge:** Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden.

Varning: Om du skapar och skickar ett meddelande i ett filformat som inte stöds får du ett meddelande i telefonen.

Obegränsad: Du kan skapa och skicka meddelanden i filformat som inte stöds.

Begränsat: Du kan inte skapa och skicka meddelanden i ett filformat som inte stöds.

- **Intervall för diabildsvisning:** Välja hur länge varje sida i meddelandet ska visas.

E-post (Meny 5.0.3)

Du kan ändra inställningarna för e-post.

- ☒ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändalternativ:** Ange alternativ för att skicka e-post:

Från: Ange avsändarens namn.

Skickar konto: Välja standardkonto för e-post.

Prioritet: Ändra prioritet för e-postmeddelanden.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade e-postmeddelanden i mappen **Skickat**.

Inkludera text i svar: Ange om telefonen ska infoga ursprungstexten i e-postmeddelandet i ditt svarsmeddelande.

Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

Lägg till mitt visitkort: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till e-post.

Lägg till signatur: Bifoga en tag line till nya e-postmeddelande eller till all e-post inklusive svar.

Ange signatur: Redigera din signatur.

- **Mottagningsalternativ:** Ange alternativ för att ta emot e-post:

Ange nedladdningsgräns: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen avvisar e-postmeddelanden som är större än den angivna storleken.

Kontrollera automatiskt: Ange att telefonen automatiskt ska hämta nya meddelanden på e-postservern i angivna perioder.

Intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post.

Blockera adress: Ange e-postadresser för att telefonen ska avvisa e-postmeddelanden från dessa adresser och aktivera eller deaktivera blockering av e-post.

Blockera rubrik: Avvisa e-post med rubriker som du anger och aktivera eller deaktivera blockering av e-post.

- **E-postprofiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för att skicka och ta emot e-post. Du kan också skapa eller redigera en profil.
► sid 72
- **E-postkonton:** Ange e-postkonton och välj det konto som ska användas. Tryck på <Val> och välj **Redigera** för att välja följande alternativ när du skapar ett konto:

Kontonamn: Ange namnet på det aktuella kontot.

SMTP-server: Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.

SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av protokollet SSL (Secured Sockets Layer).

Typ av mottagarserver: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

POP3-server/IMAP4-server: Ange IP-adressen eller värdnamnet för POP3- eller IMAP4-servern.

POP3-port/IMAP4-port: Ange numret på POP3- eller IMAP4-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av protokollet SSL (Secured Sockets Layer).

Hämtningsalternativ för IMAP4: (Endast IMAP4-protokoll) Ange om telefonen ska hämta nya meddelanden enbart eller alla meddelanden.

Nedladdningsalternativ: Ange vilken del av e-postmeddelanden som telefonen ska hämta från servern.

Spara på server: Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

Min adress: Ange din egen e-postadress.

Användarnamn: Ange användarnamnet för POP3 eller IMAP4.

Lösenord: Ange lösenordet för POP3 eller IMAP4.

Använd SMTP-verifiering: Aktivera SMTP-verifiering, vilket medför att användaren måste logga in innan det går att skicka e-post.

Samma som POP3/IMAP4: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3- eller IMAP4-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet för SMTP.

Lösenord: Ange SMTP-lösenordet.

Röstbrevlåda (Meny 5.0.4)

Använd den här menyn för att ange numret till mobilvarservern.

- ☒ Du måste spara numret till mobilvarservern innan du kan ansluta till servern. Du får numret från din operatör.

Push-meddelande (Meny 5.0.5)

Ange om telefonen ska ta emot push-meddelanden eller inte.

Broadcast (Meny 5.0.6)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot CB-meddelanden.

- **Ta emot:** Välja om CB-meddelanden ska tas emot eller inte.
- **Kanal:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot CB-meddelanden.
När du väljer **Respektive kanal** kan du ange en lista med aktiva CB-kanaler.
- **Språk:** Ange de språk som CB-meddelanden ska visas på.

Minnesstatus (Meny 5.*)

Använd den här menyn när du vill kontrollera antalet meddelanden eller hur stort minnesutrymme som för närvarande används för de olika meddelandetyperna i mapparna.

Filhanterare (Meny 6)




I menyn **Filhanterare** kan du öppna filer med bilder, videoklipp, musik och ljud som sparats i telefonens minne.


I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** för att öppna menyn.

Tips för DRM

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licenskod ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelanden. Du kan köpa en kod på den webbplats som äger rättigheterna till innehållet. Använd alternativet **Aktiveringskod**.

Observera följande ikoner i listan:

-  : Objekt som kan vidarebefordras med giltig kod.
-  : Objekt som kan vidarebefordras utan giltig kod.
-  : Objekt som inte kan vidarebefordras med giltig kod.

-  : Objekt som inte kan vidarebefordras utan giltig kod.

Din nätoperatör stöder endast antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.

Bilder

I den här menyn visar du foton som du har tagit och bilder som du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Bläddra fram en bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa foton i ett bildspel, dvs fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj bildmapp.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Diabildsvisning**. Bildspelet börjar.
3. Tryck på **<Åter>** för att avsluta bildspelet.

Redigera en bild

1. Välj bild.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
3. Tryck på **<Val>** och ändra bilden med hjälp av följande alternativ:
 - **Ändra storlek:** Ändra bildstorleken.
 - **Effekter:** Ändra färgton eller använda en specialeffekt på fotot.

- **Justera:** Justera bildens ljusstyrka, kontrast eller färgbalans.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Clipart:** Lägga till ett clipart till fotot.
- **Infoga text:** Lägga till text till fotot.
- **Rotera:** Rotera fotot medurs eller moturs.
- **Vänd:** Vända fotot vertikalt eller horisontellt.
- **Beskär:** Välja en del av fotot av valfri storlek och form.

4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som** när du är klar.
5. Skriv namnet på fotot och tryck på **<Spara>**.

Använda bildalternativ

Tryck på **<Val>** när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth:** Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Aktiveringskod:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod:** Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Ange som:** Använda bilden som bakgrund på viloskärmen eller som foto-ID för en post i Kontakter.

- **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- **Verkl storlek:** Visa bilden i verklig storlek eller fönsterstorlek.
- **Diabildsvisning:** Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i ett bildspel.
- **Redigera:** Redigera bilden och spara den som en annan fil.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Hämta bilder

1. Bläddra till mappen **Hämtade**.
2. Välj **Fler bilder**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Videoklipp

Använd menyn när du vill visa videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.



Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Bläddra till videomappen.
2. Välj videoklipp. Mediaspelaren öppnas och den markerade videon spelas upp. ► sid 35

Använda videoalternativ

Tryck på **<Val>** i videolistan för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp den markerade filen.
- **Lägg till i spellista:** Lägga till den markerade filen i spellistan.
- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth:** Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Aktiveringskod:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod:** Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- **Radera:** Radera filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.

- **Ny mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Hämta videoklipp

1. Bläddra till mappen **Hämtade**.
2. Välj **Fler videoklipp**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Musik

Använd den här menyn när du vill öppna musikfiler i AAC- eller MP3-format som du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp en musikfil

Välj en musikfil. Mediaspelaren öppnas och den markerade filen spelas upp. ► sid 35

Använda alternativ för musikfiler

Tryck på <Val> medan listan med musikfiler visas för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp den markerade filen.
- **Lägg till i spellista:** Lägg till den markerade filen i spellistan.

- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth:** Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Aktiveringskod:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod:** Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Använd som rington:** Välja filen som ringsignal för röst- eller videosamtal.
- **Använd i telefonbok:** Använda filen som ringsignal för en post i Kontakter.
- **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- **Radera:** Radera filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Ny mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Hämta musikfiler

1. Välj **Mer musik**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Ljud

Använd den här menyn när du vill hämta standardrings signaler och ljudfiler som du har hämtat från Internet eller tagit emot i meddelanden. Du kan även öppna röstmemon som du har spelat in.

Spela upp ett ljudklipp

1. Bläddra till en ljudmapp.
2. Välj ljudklipp.
Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 36

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp/Ned/ ▲/▼	Ställa in volymen.
Mitten	Skicka ljudklippet vidare till andra personer.

Använda ljudalternativ

Tryck på <Val> under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Radera**: Radera filen eller alla filer.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Använd som rington**: Välja filen som ringsignal för röst- eller videosamtal.
- **Använd i telefonbok**: Använda filen som ringsignal för en post i Kontakter.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Hämta ringsignaler

1. Välj **Fler ringsignaler**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Spel & Mera

Använd den här menyn för att öppna förinställda Java-spel och ladda ned Java-program.

Öppna ett spel

Välj ett spel i spellistan och följ anvisningarna på skärmen. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika spel.

Använda alternativ för Java-program

Tryck på <Val> i programlistan för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Starta det markerade programmet.
- **Aktiveringskod:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod:** Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Flytta:** Flytta programmet till en annan mapp.
- **Radera:** Ta bort det markerade programmet eller den markerade programmappen.
- **Byt namn:** Byta namn på det markerade programmet eller den markerade programmappen.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa programmet så att det inte kan raderas, flyttas eller byta namn alternativt låsa upp programmet.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för programmet.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.
- **Ny mapp:** Lägga till en ny programmappe.

- **Nätverks inställningar:** Aktivera den anslutningsprofil som ska användas för Java-servern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 72
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.

Hämta nya spel

1. Välj **Fler spel**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök reda på det program du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta det.

Andra filer

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt, *.txt osv stöds inte.

Tryck på <Val> medan fillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka filen via e-post eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth:** Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Radera:** Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Ny mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.

Planering *(Meny 7)*

Med menyn **Planering** kan du hålla kontroll över din planering. Du kan även ställa in larm.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Planering** för att öppna menyn.

Larm *(Meny 7.1)*

I den här menyn ställer du in larm som ska ringa vid vissa tider för att påminna dig om viktiga händelser eller för att väcka dig på morgonen. Du kan även kontrollera larm för händelser som missats.

Ange ett larm

1. Välj typ av larm.
2. Ställ in alternativ för larmet:
 - **Larm:** Aktivera larmet.
 - **Klocka:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **Upprepa:** Välja alternativ för repetition.
 - **Alarm ton:** Välja en larmsignal.
3. Tryck på <Val> och välj **Spara**.

Stänga av ett larm

När tidpunkten för larmet infaller och larmet aktiveras:

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.
- Om det är ett väckningslarm trycker du på <OK> eller [Mitten].

Tryck på valfri knapp, utom <OK> och [Mitten], om du vill snooza väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Deaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Larm** och tryck på [Mitten].

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Slå på automatiskt** → **På** i skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Månadsvy *(Meny 7.2)*

Använd den här menyn för hantera din månadsvisa planering.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Månadsvy** öppnas den med dagens datum markerat med en blå ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <Val> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa sparade poster för det markerade datumet.
- **Ny:** Lägga till nya möten, årsdagar, aktiviteter eller memon.
- **Veckovy:** Visa kalendern per vecka.
- **Gå till idag:** Gå till dagens datum.
- **Gå till datum:** Ange ett annat datum.
- **Startdatum:** Ange om kalendern ska börja på Söndag eller Måndag.
- **Radera:** Radera posterna i den angivna perioden.
- **Radera alla:** Radera alla poster i kalendern.

Ange ett nytt möte

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Ny** → **Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:

- **Titel:** Ange en rubrik för posten.
- **Detaljer:** Ange information om posten.
- **Start** och **Avsl.:** Ange start- och sluttider för posten.
- **Startdatum** och **Avsl.datum:** Ange start- och slutdatum för posten.
- **Plats:** Skriva in information om platsen.
- **Larm:** Ställa in ett larm inför händelsen.
- **innan:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
- **Upprepa:** Ange att posten är en återkommande händelse och välj upprepningsperiod.
- **tills:** Ange slutdatum om posten är en återkommande händelse.
- **Förfallotid:** Ange när posten ska raderas från kalendern.

4. Tryck på <Val> och välj **Spara** för att spara posten.

Ange en ny årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Ny** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Tillfälle:** Skriva in information om årsdagen.
 - **Datum:** Ange datum.
 - **Larm:** Ställa in ett larm inför årsdagen.
 - **innan:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.

- **larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **Upprepa varje år:** Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara**.

Ange en aktivitet

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Ny** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Titel:** Ange en rubrik för aktiviteten.
 - **Aktivitet:** Beskriva uppgiften.
 - **Startdatum:** Ange startdatum.
 - **Förfallodatum:** Ange slutdatum.
 - **Prioritet:** Ange prioritet.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara**.

Ange ett memo

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Ny** → **Memo**.
3. Skriv in memotexten och tryck på [Ned].
4. Ange datum för memot.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara**.

Visa en post

När det finns planeringsposter visas hakparenteser i datumcellens hörn.

1. Välj datum i kalendern för att visa den dagens händelser.

2. Välj post för att visa informationen om denna post.

Använda händelsealternativ

Tryck på **<Val>** medan postlistan visas för att välja följande alternativ:


- **Se:** Öppna posterna som är angivna på det markerade datumet.
- **Ny:** Lägga till en ny post.
- **Slutfört/Att göra:** Ändra status för den markerade uppgiften.
- **Månadsvy:** Visa kalendern per månad.
- **Veckovy:** Visa kalendern per vecka.
- **Ändra datum/Ändra förf.datum/Ändra möte:** Ändra datum för posten.
- **Radera:** Radera den markerade posten.
- **Radera alla:** Radera alla poster som är angivna på den markerade dagen.
- **Sänd möte/Sänd uppgift:** Skicka posten via textmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Sänd memo:** Skicka memot via textmeddelande.



Veckovy (Meny 7.3)

Visa posterna i en vald vecka. En markering i kalendern anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell för det datum du vill se.

Händelser idag (Meny 7.4)



Använd den här menyn för att visa poster på ett valt datum. Följande ikoner anger typ av händelse:

-  Möte
-  Årsdag
-  Aktivitet
-  Memo

Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna  och .



Välj post för att visa informationen om denna post.

Möte (Meny 7.5)

I den här menyn visas mötesposter som du har skapat. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna  och .

Välj det möte som du vill se information om.

Årsdag (Meny 7.6)

I den här menyn visas årsdagar som du har skapat. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna  och .

Välj den årsdag som du vill se information om.

Att göra (Meny 7.7)

I den här menyn visas aktivitetsposter som du har skapat. Ikonen till höger indikerar prioritet. Ju lägre siffra på ikonen desto högre prioritet. En markering visas i statusrutan när uppgiften är klar.

Välj den aktivitetspost som du vill se information om.

Memo (Meny 7.8)

Denna meny visar memon som du har skapat.

Välj memo för att visa information om denna post.

Missat agendalarm (Meny 7.9)

Om du inte har möjlighet att bekräfta ett larm för en mötespost eller en årsdag sparar telefonen larmet tills du bekräftar det.

1. Välj objekt.
2. Tryck på **<OK>** för att bekräfta och radera posten.

Minnesstatus (Meny 7.0)

Använd den här menyn när du vill se minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Kamera (Meny 8)

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Kamera** för att öppna menyn. Du kan också hålla [📷] nedtryckt i viloläget.

- ☒ • Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder i lokaler där du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

- ☒ När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

1. I viloläge: Öppna menyn **Kamera** eller håll [📷] nedtryckt.
2. Tryck på [📷] när du vill växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
3. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på <📷> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
 - Med knappsetsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 63
4. Tryck på [Mitten] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Bilder**.

- | 5. För att... | Tryck på... |
|------------------------|-----------------|
| använda fotoalternativ | <Val>. ▶ sid 64 |

- | 5. För att... | Tryck på... |
|---------------------------|--------------------------|
| radera fotot | <Radera> och sedan <Ja>. |
| återgå till läget Ta bild | [Mitten] |

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <📷> för att välja följande alternativ:

- **Ta foto:** Ta ett foto.
- **Spela in video:** Byta till läget Spela in.
- **Växla kamera:** Växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
- **Gå till Foton:** Visa foton som sparats i mappen **Bilder**.
- **Fotoläge:** Ta ett foto i följande läge:
 - En bild:** Ta foton i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.
 - Serie:** Ta flera stillbilder i en serie. Du kan ange antalet stillbilder som kameran ska ta.
 - Mosaikbild:** Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter:** Ändra bildens färgton.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Zoom/Dölj zoom:** Visa eller dölja kontrollfältet för zoomning.

- **Ljusstyrka/Dölj ljusstyrka:** Visa eller dölja kontrollfältet för ljusstyrka.

- **Kamerainställningar:** Ändra standardinställningen för fotografering.

Standardnamn: Ändra filnamnets standardprefix.

Sökare: Välja förhandsgranskningsläge, antingen Full Screen eller Normal i verklig storlek.

Slutarens ljud: Välja ett ljud för kamerans slutare.

Bildkvalitet: Välja bildkvalitet.

Upplösning: Välja bildstorlek.

Bildhastighet: Ange bildhastigheten för bilderna i en serie.

AF-punkt: Ställa in exponeringen utifrån förhållandena på en viss del av bilden. När du väljer **På** visas området för autofokus mitt på bilden. Ändra exponeringstiden efter bildkontrasten inom ramen.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i fotot. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

- **Kameragenvägar:** Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ändra kamerainställningarna med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Spegelvända bilden.
1	Byta till läget Spela in. ► sid 64
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
0	Öppna mappen Bilder .
#	Ändra förhandsgranskningsläge.




Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Sökare:** Återgå till läget Ta bild.
- **Se:** Öppna ett av fotona i en flerbild.
- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.
- **Ange som:** Använda fotot som bakgrundsbild på viloskärmen eller som foto-ID för en post i Kontakter.
- **Gå till Foton:** Öppna mappen **Bilder**. ► sid 53
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

Spela in ett videoklipp

Du kan använda telefonen som videokamera och spela in det som visas på kameraskärmen för att sedan spara det som en videofil. Kamerans videoklipp är i 3GP-format.


1. I viloläge: Öppna menyn **Kamera** eller håll  nedtryckt.
2. Tryck på **[1]** för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på  när du vill växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
4. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ► nästa avsnitt

- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ► sid 65

5. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen. Tryck på <Paus> för att pausa.
6. Tryck på [Mitten] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.

7. För att...	Tryck på...
använda videoalternativ	<Val>. ► sid 65
radera videoklippet	<Radera> och sedan <Ja>.
återgå till läget Spela in [Mitten].	

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in:** Spela in en video.
- **Ta foto:** Byta till läget Ta bild.
- **Växla kamera:** Växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
- **Gå till videoklipp:** Visa videoklipp som sparats i mappen **Videoklipp**.
- **Effekter:** Ändra bildens färgton.
- **Zoom/Dölj zoom:** Visa eller dölja kontrollfältet för zoomning.

- **Ljusstyrka/Dölj ljusstyrka:** Visa eller dölja kontrollfältet för ljusstyrka.
- **Videoinställningar:** Ändra följande inställningar för videoinspelning:
Standardnamn: Ändra videonamnets standardprefix.
Kvalitet: Välja bildkvalitet.
Inspelningstid: Välja inspelningsläge.
Välj **MMS-gräns** om du vill spela in ett videoklipp som ska läggas till i ett bildmeddelande.
Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Längden på videoinspelningen avgörs av hur mycket minne som redan har använts.
Storlek: Välja bildstorlek.
Ljudinspelning: Spela in videoklipp med ljud.
- **Genvägar för videokamera:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knapparna i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.

Knapp	Funktion
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Spegelvända bilden
1	Byta till läget Ta bild. ► sid 62
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Stänga av eller på ljudet.
0	Öppna mappen Videoklipp .

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp videoklippen.
- **Sökare:** Återgå till läget Spela in.
- **Sänd:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post, Filsändare eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.
- **Gå till videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**. ► sid 54
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

Inställningar (Meny 9)

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Profiler (Meny 9.1)

Använd den här menyn för att ställa in och anpassa telefonsignalen efter olika händelser och situationer.

Redigera en profil

1. Bläddra till rätt profil.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
3. Ändra ljudinställningar:
 - **Larmtyp:** Välja larmtyp för inkommande samtal.
 - **Ringsignal för röstsamtal:** Välja ringsignal för röstsamtal.
 - **Ringsignal för videosamtal:** Välja ringsignal för videosamtal.
 - **Ringvolym:** Ställa in volymen på ringsignalen.
 - **Typ av meddelandesignal:** Välja larmtyp för meddelandesignalen.
 - **Meddelandesignal:** Välja ringsignal för meddelanden.

- **Upprepning av meddelandesignal:** Ange om telefonen ska påminna om nya meddelanden upprepade gånger.
- **Telefonljud:** Slå på och av olika ljud i telefonen.

Alla på: Aktivera alla signaler.

Popup-varningar: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Minutton: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

Anslutningston samtal: Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.

Avslutningston samtal: Ange att en signal ska höras när ett samtal kopplas ned av den andra personen eller på grund av svag signal.

Påslagningston: Ange att en signal ska höras när telefonen slås på eller stängs av.

Notifiering i samtal: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.

- **Knapptoner:** Välja den ton som ska höras när du trycker på en knapp.
- **Knapptonsvolym:** Ställa in volymen på knapptonerna.
- **Svarsläge** (för Bil): Ange hur inkommande samtal ska besvaras.

4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** när du är klar.

Ändra aktiv profil

Välj profil i profilistan.

Tid och datum (Meny 9.2)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ► sid 37

- **Klocka:** Ange aktuell tid.
- **Datum:** Skriv in dagens datum.
- **Tidsformat:** Välja 12-timmars eller 24-timmars tidsformat.
- **Datumformat:** Välja ett datumformat.
- **Sommartid:** Ange att sommartid ska användas.
- **Autouppdatering:** Välja att hämta tidsinformation från nätverket.

Telefon (Meny 9.3)

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk (Meny 9.3.1)

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen eller i T9-läget.

Genvägar (Meny 9.3.2)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på **<Val>** på skärmen Genvägar för att välja följande alternativ:

- **Tilldela:** Tilldela en genvägsmeny.
- **Välj:** Ändra en tilldelad genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

Automatiskt knapplås (Meny 9.3.3)

Använd den här menyn för att ange att knappsatsen ska låsas automatiskt när displayen stängs av.

Svar valfri knapp (Meny 9.3.4)

Med den här menyn anger du att inkommande samtal ska kunna besvaras genom att trycka på vilken knapp som helst, utom **<Avvisa>** och [☎].

Volymknapp (Meny 9.3.5)

Använd den här menyn för att ange om ringsignalen ska stängas av eller samtalet avvisas när du trycker på [▲/▼] och håller den nedtryckt då du får ett samtal.

Kodhantering (Meny 9.3.6)

Använd denna meny för att hantera de licenskoder du har köpt för att aktivera mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Se/Spela/Förhandsgranska:** Öppna motsvarande objekt.
- **Radera:** Radera den markerade licenskoden.
- **Öppna Filhanteraren:** Öppna menyn **Filhanterare**.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för licenskoden.

Display (Meny 9.4)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och bakgrundsljus.

Välkomsttext (Meny 9.4.1)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Bakgrundsbild (Meny 9.4.2)

Använd den här menyn när du vill ändra bakgrundsbilden som visas i viloläge.

Kontrast (Meny 9.4.3)

I denna meny ställer du in kontrasten på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Bakgrundsljus (Meny 9.4.4)

I den här menyn ändrar du inställningarna för displayens bakgrundsljus.

- **På:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.

- **Tona ned:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Uppringningsskärm (Meny 9.4.5)

Använd den här menyn när du vill välja färg och storlek på teckensnittet för de siffror du slår när du ringer upp eller välja bakgrundsfärg på displayen.

Samtal (Meny 9.5)

I den här menyn använder du nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Samtals-ID (Meny 9.5.1)

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Enligt nätverk** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

- ☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Vidarekoppling (Meny 9.5.2)

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
2. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
 - **Alltid:** Alla samtal kopplas vidare.

- **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
 - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
 - **Kan inte nås:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
 - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
3. Skriv in det nummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet **Koppla till**.
 4. Om du har valt **Inget svar** flyttar du till fältet **Väntetid** och anger hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
 5. Tryck på **<Val>** och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.

Spärrar (Meny 9.5.3)

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj samtalstyp som ska spärras.
 2. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Det går inte att ringa från telefonen.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
- **Utl.samt. ej heml.:** När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
 - **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.
 - **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
 - **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
3. Ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).
 4. Tryck på **<Val>** och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera en samtalsspärr.



Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören). Tryck på **<Val>** i listan med samtalstyper och välj **Ändra lösenord**.

Samtal väntar (Meny 9.5.4)

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Återuppringning (Meny 9.5.5)

I denna meny anger du att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

Sluten användargrupp (Meny 9.5.6)

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper.

- **Använd användargrupp:** Aktivera SAG-indexnummer.
- **Åtkomst utanför:** Tillåta samtal till nummer utanför den slutna användargruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp:** Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.
- **Gruppindex:** Lägg till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.

Videosamtal (Meny 9.5.7)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videosamtal.

- **Visa mig:** Ändra videokamerainställningarna för hur videosamtal tas emot.

Alternativt: Välja om videokameran ska användas eller inte varje gång som du besvarar ett videosamtal.

Alltid: Kameran används alltid.

- **Försök igen vid:** Ange hur nästa försök ska göras när telefonen inte kan koppla upp via bildmeddelande eller röstsamtal.

Anslutning (Meny 9.6)

Använd den här menyn när du vill ange alternativ för tillgängliga anslutningar till din telefon.

Bluetooth (Meny 9.6.1)

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.



- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden bli reducerad.
- För att få bästa prestanda bör du inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimediafunktioner som t ex röstmemo, kamera eller mediaspelare.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen







Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivering:** Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Telefonens synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får lokalisera din telefon eller inte.
- **Telefonens namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänst:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök efter nya enheter**.

Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

- | | |
|---|---|
| •  Mobiltelefon | •  Handdator |
| •  Dator | •  Krivare |
| •  Handsfree för bil eller headset | •  Okänd enhet |

Färgen på ikonen anger enhetens status:

- Grått: Enheten är inte sammankopplad
- Blått: Enheten är sammankopplad
- Rött: Enheten är ansluten till din telefon

3. Välj enhet.

4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<OK>**. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

- ☒ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på **<Val>** medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Bläddra i enheter:** Söka efter data i vald enhet och hämta data direkt till din telefon.
- **Koppla:** Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla från:** Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Verifiera enhet/Avverifiera enhet:** Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera:** Ta bort enheten eller alla enheter från listan.

- **Byt namn:** Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på **<Val>**.
4. Välj **Sänd (visitkort/möte/uppgift) → Via Bluetooth**.
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på **<OK>**.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv och alternativet Synlighet aktiverad måste ha angetts för att du ska kunna ta emot data via Bluetooth.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på **<Ja>** för att ge enheten tillgång till din telefon.

Nätverk (Meny 9.6.2)

I den här menyn ändrar du inställningarna för anslutning till nätverket.

- **Nätverksval:** Ange om nätverk ska väljas automatiskt eller manuellt vid sökning utanför den egna operatörens täckningsområde. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.
- **Nätverksläge:** Ange vilket nätverk som ska användas.

Automatiskt: Telefonen söker efter tillgängliga nätverk.

GSM 900/1800: Telefonen använder det kombinerade GSM 900/1800-nätet.

GSM 1900: Telefonen använder GSM 1900-nätet. Det här alternativet är endast tillgängligt i USA.

3G: Telefonen använder 3G-nätet. Du kan få högre överföringshastigheter än i tidigare generationers nätverk och avancerade data- och informationstjänster kan användas, t ex videosamtal.

Anslutningar (Meny 9.6.3)

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet. Inställningarna behövs när du använder WAP Browser eller skickar bildmeddelanden och e-post.

- ☒ Telefonen är grundinställd för nätanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätverksoperatör kanske WAP Browser-, MMS- och e-postfunktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

1. Tryck på **<Ny>**. Tryck på **<Val>** om profilen redan har blivit sparad och välj **Ny**.
2. Ange profilparametrar:
 - **Ange namn:** Ange namnet på profilen.
 - **APN:** Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.
 - **Verifieringstyp:** Välj typ av verifiering.
 - **Användar-ID:** Ange användarnamnet för servern.
 - **Lösenord:** Ange lösenordet för servern.
 - **Protokoll:** Välja något av protokollen **WAP**, **HTTP** och **Annat**.
 - **URL hemsida:** Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
 - **Gateway-adress:** (Endast WAP) Ange gatewayadressen till proxyservern.
 - **Säker anslutning:** (Endast WAP) Aktivera/deaktivera säker anslutning.
 - **Proxy-adress/Port:** (Endast HTTP) Ange Proxy-adress och port.
 - **Nedkopplingstid (sek.):** Ange den tidsperiod efter vilken nätet kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.

- **Avancerade inställningar:** Du kan välja mellan följande alternativ:
 - Statisk IP:** Ange att IP-adressen ska anges manuellt, se alternativet Lokal telefon IP. Om du vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt tar du bort markeringen.
 - Lokal telefon IP:** Ange den IP-adress som du har fått från nätverksoperatören om du har markerat alternativet Statisk IP.
 - Statisk DNS:** Ange att DNS-adressen (Domain Name Server) ska anges manuellt, se alternativet **Server 1/Server 2**. Om du vill att servern ska tilldela adress automatiskt tar du bort markeringen.
 - Server 1/Server 2:** Ange DNS-adresser (Domain Name Server).
 - Trafikklass:** Välj trafikklass om du har angett PS-nätverk.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på **<Val>** medan profillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade profilen.
- **Ny:** Lägga till en ny profil.
- **Byt namn:** Byt profilnamn.
- **Radera:** Radera profilen.
- **Återställ:** Återställa ändrade inställningar till standardstatus.

Programinställningar (Meny 9.7)

Du kan ange egna inställningar för program som används i telefonen.

Internet (Meny 9.7.1)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 72

Meddelanden (Meny 9.7.2)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för meddelandefunktionen. ► sid 48

Telefonbok (Meny 9.7.3)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för Kontakter. ► sid 34

Kamera (Meny 9.7.4)

I den här menyn ändrar du standardinställningarna för fotografering. ► sid 63

Videoinspelning (Meny 9.7.5)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videoinspelning. ► sid 65

Röstmemo (Meny 9.7.6)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för röstmemon. ► sid 37

Mediaspelare (Meny 9.7.7)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för att spela upp mediafiler i mediaspelaren. ► sid 36

Streaminginställningar (Meny 9.7.8)

I den här menyn aktiverar du den anslutningsprofil som ska användas vid anslutning till en streamingserver för VOD-tjänster. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 72

Säkerhet (Meny 9.8)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och USIM/SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras USIM/SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

Telefonlås (Meny 9.8.1)

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen. När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra telefonlösenord** om du vill byta lösenord.

Personligt SIM-lås (Meny 9.8.2)

Med det personliga Personligt SIM-lås funktionen anger du en USIM/SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella. Du måste ange USIM/SIMkort-låskoden om du vill använda ett annat USIM/SIM-kort i telefonen. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

PIN lås (Meny 9.8.3)

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt USIM/SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

FDN-läge (Meny 9.8.4)

Om ditt USIM/SIM-kort stöder FDN (Fixed Dialling Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på USIM/SIM-kortet. Du måste ange PIN2-koden för att kunna använda funktionen.

Ändra telefonlösenord (Meny 9.8.5)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privatlås (Meny 9.8.6)

Använd den här menyn när du vill låsa dina meddelanden, mediafiler, kontaktposter och samtalslistor.

När funktionen låset är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt.

Ändra PIN-kod (Meny 9.8.7)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-lås måste aktiveras för att du ska kunna använda den här funktionen.

Ändra PIN2-kod (Meny 9.8.8)

Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2-kod om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Minnesstatus (Meny 9.9)

Med den här menyn kontrollerar du hur stort minnesutrymme som är utnyttjat för att spara data som t ex textmeddelanden, bildmeddelanden, e-post, push-meddelanden, kontakter och planeringsposter. Du kan även kontrollera mängden delat minne.

Operatörsinställningar (Meny 9.0)

I den här menyn anger du vilken operatör du anlitat enligt USIM/SIM-kortet.

När du har valt operatör kommer telefonen att stängas av automatiskt och sedan starta om. Du kan se profilerna för operatören i anslutningsmenyerna.

Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk.

Återställ grundinställningar (Meny 9.✱)

Med den här menyn återställer du de telefoninställningar som du har ändrat och raderar alla data som du har lagt till.

1. Ange telefonlösenordet och tryck på <OK>.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 75

2. Tryck på <Ja> för att bekräfta återställningen.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i USIM/SIM-kort"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen i menyn **PIN lås**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätverksfel" eller "Ej klar" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [🔊] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batterinivå lågt" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen (📶). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt (📶) till svagt (📶).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i Kontakter

- Använd menyn **Sök efter kontakt** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontaktarna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,597 W/kg.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.

- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortsutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.

- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakers funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även på kallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdeck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knapa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [↵].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligt skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällning, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.

- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändra etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtn eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontakta du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

ABC-läge, textinmatning • 24
Anslutningsinställningar • 72
Anslutningston • 66

B

Bakgrund • 68
Bakgrundsbild • 68
Bakgrundslyd, ange tid • 68
Bandval • 72
Batteri
 indikator svagt batteri • 8
 ladda • 7
 precautions • 78
Behörighet • 75
Besvara
 ett andra samtal • 26
 samtal • 25, 28
Bilder, nedladdade • 53
Bildmeddelanden
 inställningar • 49
 radera • 45
 skapa/skicka • 42
 visa • 44
Bluetooth
 inställningar • 71
 skicka, data • 72
 ta emot, data • 72
Broadcast-meddelanden • 52
Browser, WAP • 39

C

CB-meddelanden • 48

D

Datum, ställa in • 67
Display
 bakgrundslyd, ställa in • 68
 ikoner • 10
 inställningar • 68
 ljusstyrka • 68
 språk • 67
DRM (Digital Rights Management) • 52
DTMF-toner, sända • 27

E

E-post
 inställningar • 50
 radera • 47
 skapa/sicka • 43
 visa • 46

F

FDN-läge (fasta nummer) • 75
Felsökning • 76
Filhanterare • 52
Filsändare • 42
Foton
 redigera • 53
 ta • 62
 visa • 53

G

Grundinställning för telefonen • 76
Gruppsamtal • 27

H

Hälsö- och säkerhet • 78
Högtalare • 27

Högtalartelefon • 27

I

Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
 Bildmeddelanden • 44
 e-post • 46
 Internet • 45
 Textmeddelande • 44
Internet • 39

K

Kalender • 58
Kalkylator • 38
Kamera
 foton • 62
 videoklipp • 64
Knappljud
 inställningar • 66
 volym • 66
Knappsatsen låst • 67
Konfigurationsmeddelanden • 45
Kontakter
 alternativ • 31
 inställning • 34
 kortnummeruppringning • 33
 lägga till • 32
 radera • 34
 söka • 31
Kortnummer • 33

L

Larm • 58
Ljud, nedladdade • 56
Ljudprofiler • 66

- Låsa**
 mediainnehåll • 75
 SIM-kort • 75
 telefon • 74
- Lösenord**
 samtalsspärr • 69
 telefon • 75
- M**
 Mallar, meddelande • 47
 Meddelanden
 Bildmeddelanden • 42
 CB • 48
 e-post • 43, 46
 konfiguration • 45
 MMS • 42
 push • 45, 52
 Textmeddelande • 41, 44
 välkomsttext • 68
 Minnesstatus
 kontakter • 34
 meddelanden • 52
 planering • 61
 telefon • 75
 Minutton • 66
 Missade samtal • 29
 Mobilsvarserver • 52
 Mottagna meddelanden
 Bildmeddelanden • 44
 e-post • 46
 konfiguration • 45
 Textmeddelande • 44
 Mottagna samtal • 29
 Multimedia
 filer • 52
 spelare • 35
- N**
 Namn
 skriva in • 23
 söka • 31
 Nätverksband, välja • 72
 Nödsamtal • 81
- O**
 Omvandlare • 38
- P**
 Parkera, samtal • 26
 PIN, ändra • 75
 PIN2, ändra • 75
 Planering • 58
 Profiler • 66
 Push-meddelande • 45, 52
 Påslagningston • 66
- R**
 Radera
 bildmeddelanden • 45
 e-post • 47
 händelser • 60
 kontakter • 31
 samtalslista • 29
 Textmeddelande • 44
 Ringda samtal • 29
 Ringprofiler • 33
 Roaming (nätsökning) • 72
 Röstmemo
 spela in • 36
 spela upp • 37
- S**
 Samtal
 avvisa • 25
 besvara • 25, 28
 parkera • 26
 ringa • 25
 spärrar • 69
 vidarekoppla • 68
 väntar • 69
 återuppringning • 25
 överföra • 27
 Samtalskostnad • 30
 Samtalslista
 missade • 29
 mottagna • 29
 ringda • 29
 Samtalstid • 30
 Senaste numret, återuppringning • 25
 SIM-kort
 låsa • 75
 sätta i • 7
 Skapa meddelanden
 Bildmeddelande • 42
 e-post • 43
 Filsändare • 42
 Textmeddelande • 41
 Skickade meddelanden 45
 Slå på/av
 mikrofon • 27
 telefon • 8
 Spel • 56
 Spela in
 röstmemon • 36
 videoklipp • 64
 Språk, välja • 67

Spärrar, samtal • 69
 Svagt batteri, indikator • 8
 Svar valfri knapp • 67
 Säkerhet
 information • 78
 Säkerhet på vägen • 79

T

T9-läget, textinmatning • 23
 Tecken, skriva in • 23
 Telefon
 display • 10
 grundinställning • 76
 ikoner • 10
 låsa • 74
 lösenord • 75
 packa upp • 6
 skötsel och underhåll • 82
 slå på/stänga av • 8
 Text, skriva in • 23
 Textmeddelanden
 radera • 44
 skapa/skicka • 41
 visa • 44
 Tid, ställa in • 67

U

Uppringsningsdisplay, ange • 68
 Utgående, meddelanden • 45
 Utlandssamtal • 25

V

Vidarekoppla, samtal • 68
 Videoklipp
 spela in • 64
 spela upp • 54

Videosamtal
 alternativ • 28
 besvara • 28
 inställning • 70
 ringa • 28
 Välkomsttext • 68
 Väntande samtal • 69
 Världstid • 37

W

WAP Browser
 bokmärken • 40
 öppna • 39

Å

Återuppringning
 automatisk • 70
 manuell • 25
 Återuppringning • 70

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-Z150

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Nätverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168


Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

(utgivningsdatum och ort)



Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.**

**Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp**

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09148A
Swedish. 04/2006. Rev. 1.0